




SensiDrymatic

GEBRUIKSAANWIJZING

Art. Nr.:
102-047-S
102-047-W




STROOMVOORZIENING

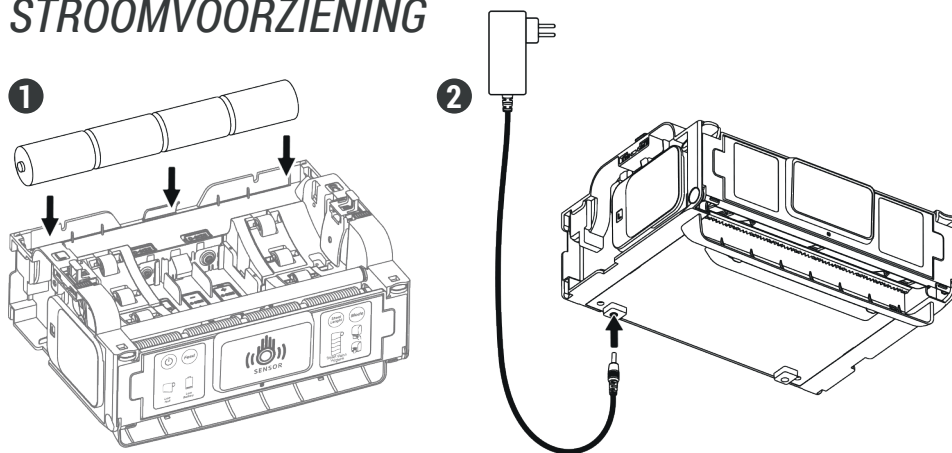


MAXIMALE KRACHT.

BEDIENING

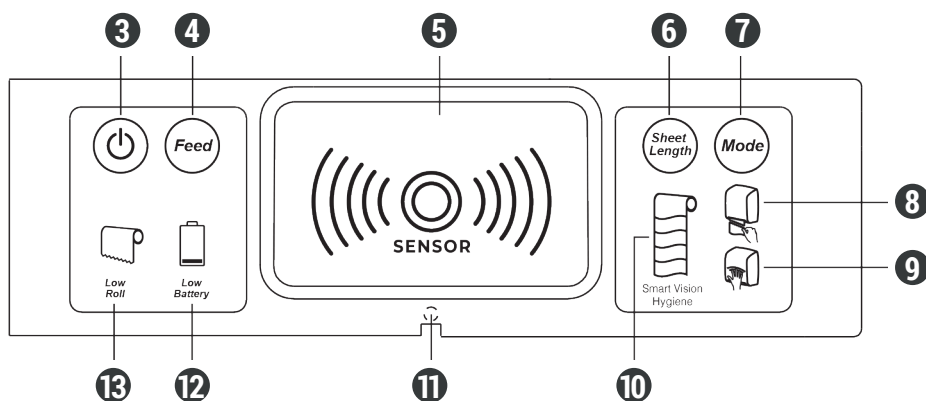


- 1** Batterij aangedreven
4x D-Mono Batterijen
- 2** Met voeding
(Los verkrijgbaar - Art.Nr.: 102-047-N)
Ingang: 100-240V~50/60Hz 0,8A
Uitgang: 6V === 5A
- 3** Aanzetten/uitschakelen
- 4** Druk op deze knop nadat u de rol hebt geladen
- 5** Sensorgebied
- 6** Pas de bladlengte aan
- 7** Modus Option
- 8** Auto Modus
- 9** Sensor Modus
- 10** Opties voor bladlengte
170/220/270/310/350
- 11** LED-lampje
Rood: Batterij zwak
Blauw: Papier op
Groen, rood, blauw: Verkeerde rol of papier op
- 12** Batterij zwak
- 13** Papier navullen


HET LADEN VAN DE PAPIERROLLEN

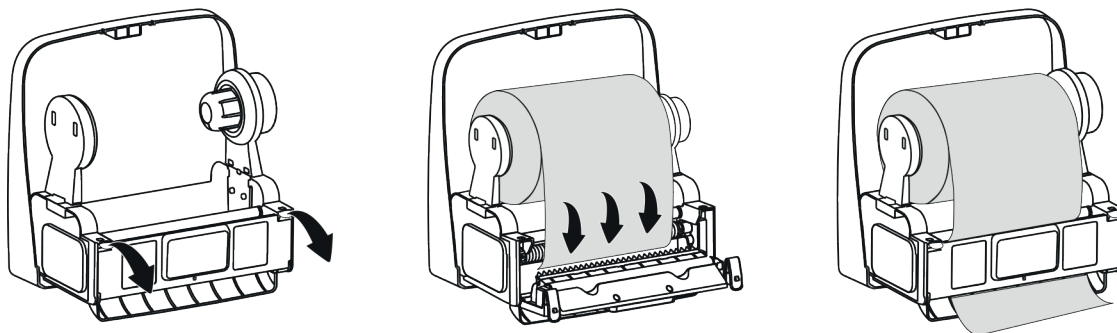

PAPIER STORING?

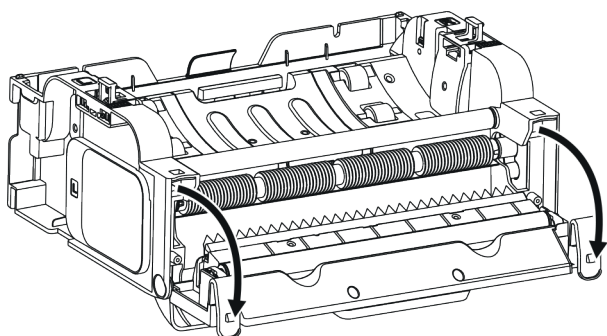

Als er een papierstoring optreedt,
opent u het bedieningspaneel en
verwijdert u het vastgelopen papier

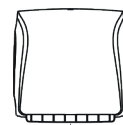

Suggestie voor installatiehoogte: 1,20 m - 1,30 m